
Anschluss der Positionslampenkontrolle

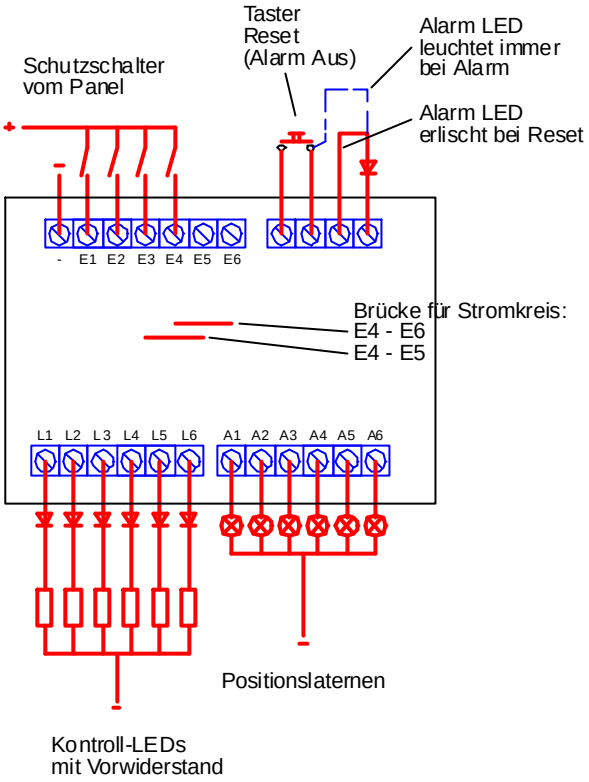

Empfohlene Belegung

1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-51
				Gepr.			
				Norm			
				philippi			Zeichnungsnummer: POS 51
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursp.			Ers. f.: / Ers. d.:

Blatt
Bl.