
Anschluss der Positionslampenkontrolle

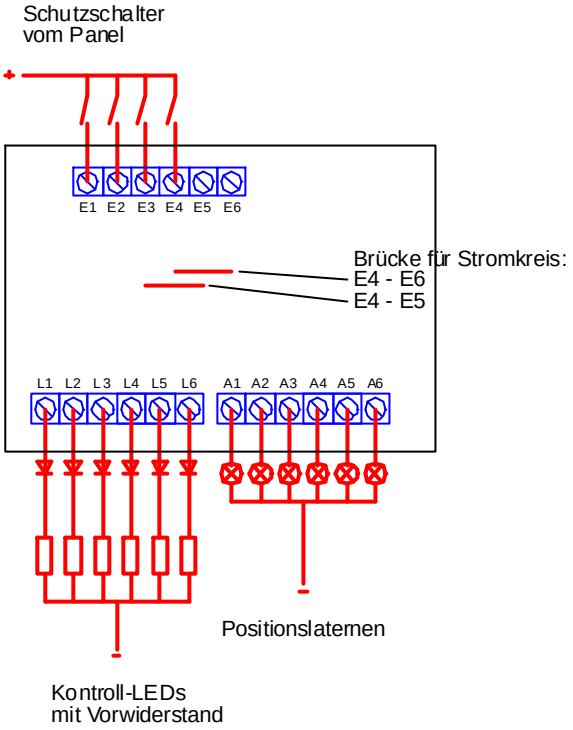

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

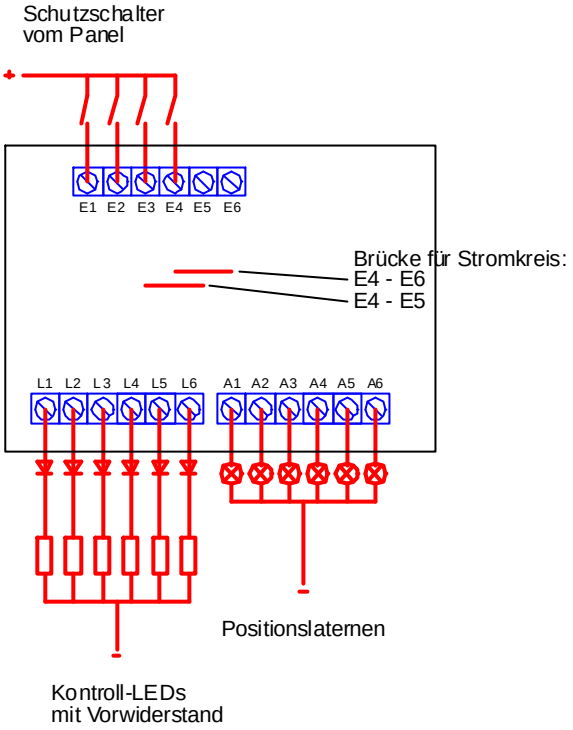

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

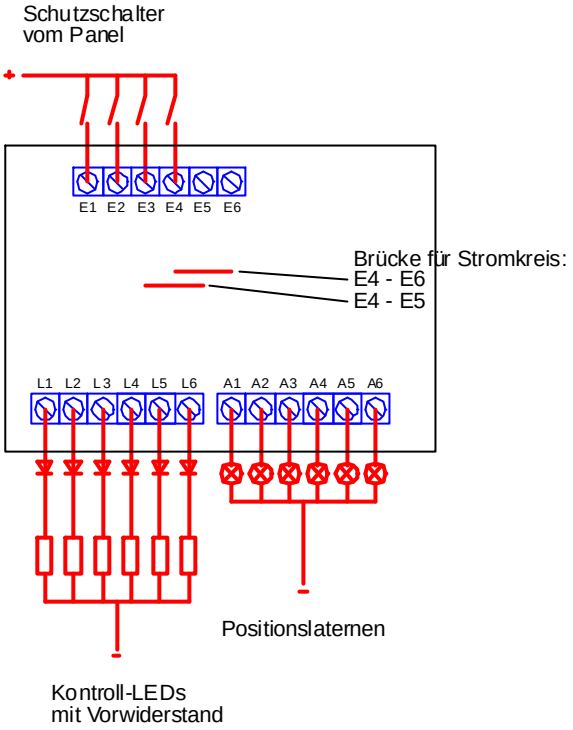

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

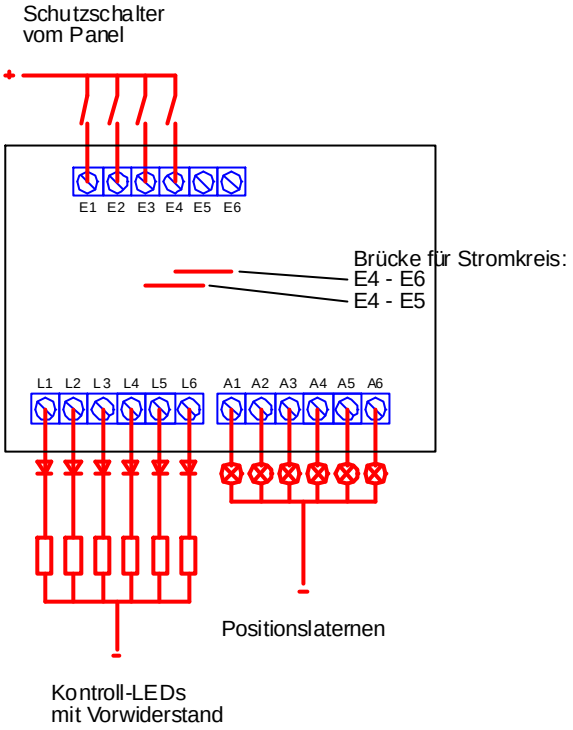

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

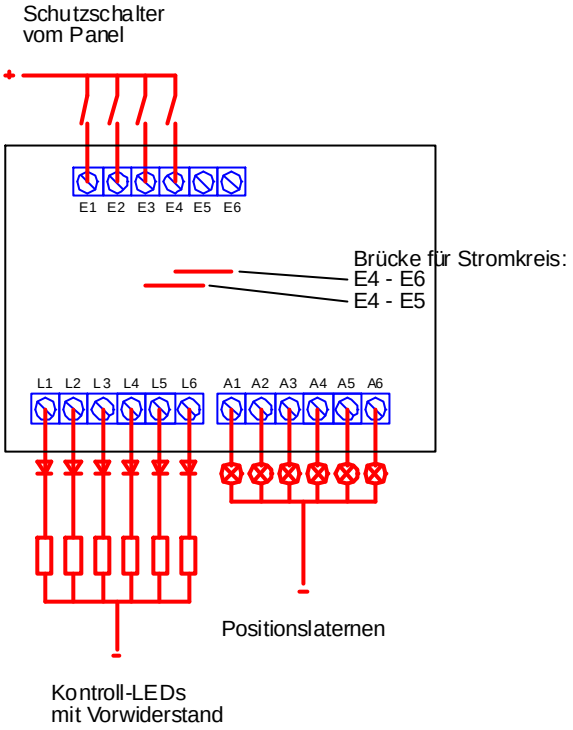

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

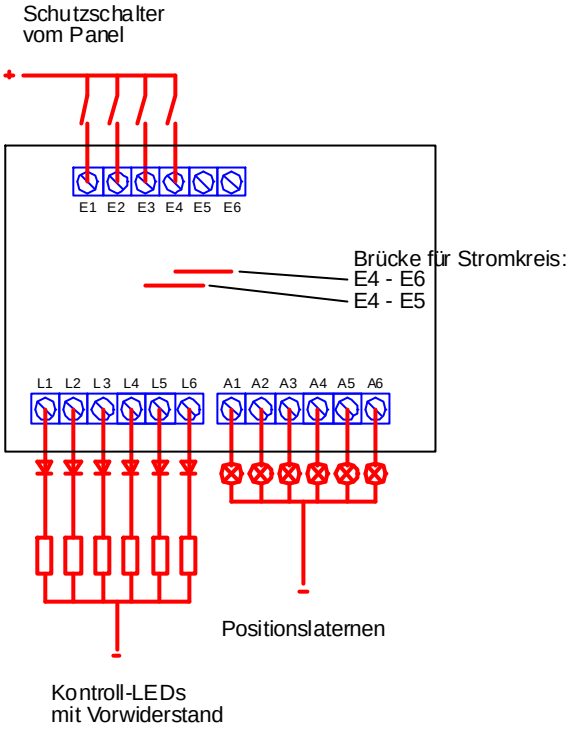

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

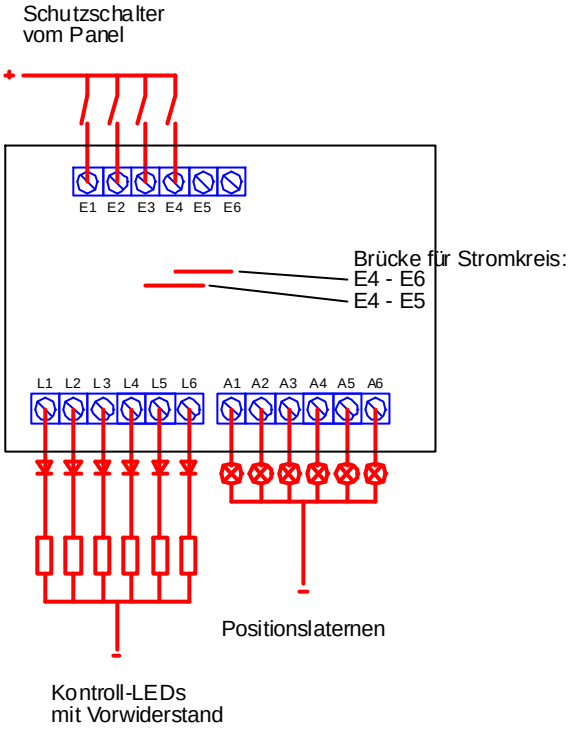

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

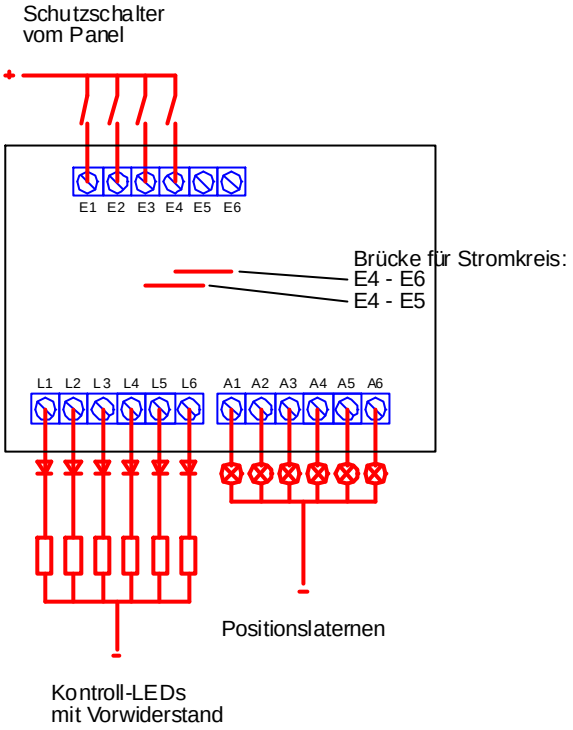

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

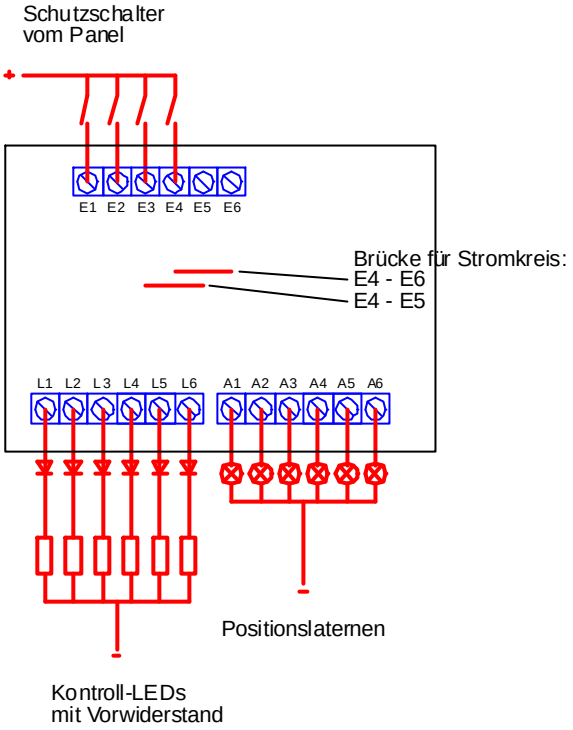

Empfohlene Belegung


1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi

Anschluss der Positionslampenkontrolle

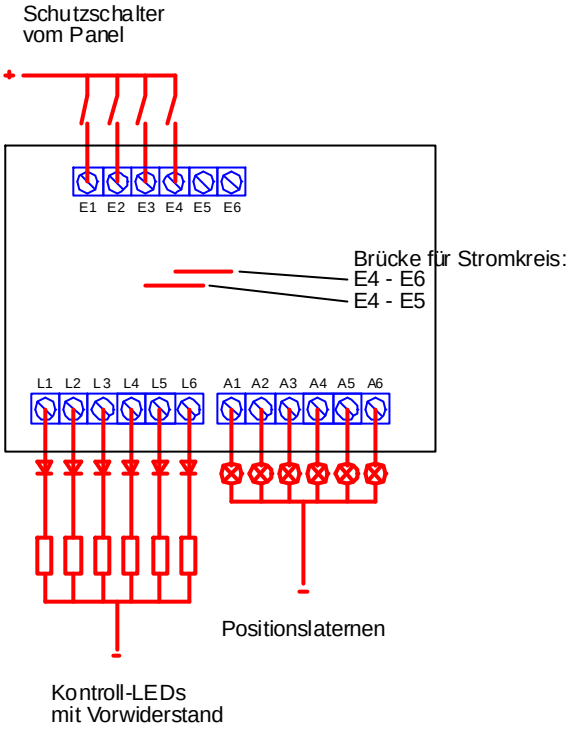

Empfohlene Belegung

1: Dampferlicht
2: Ankerlicht
3: Dreifarbenlaterne
4: Steuerbordlaterne
5: Backbordlaterne
6: Hecklaterne

Die Überwachungkreise 4, 5, 6 können miteinander verbunden werden, d.h. mit einem Stromkreis (Schalter) werden die Stb, Bb- und Hecklaterne gleichzeitig geschaltet. Die Überwachung erfolgt aber pro Überwachungskreis (Laterne).
Soll dies geändert werden so sind die entsprechenden Brücken zu setzen/entfernen.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.			Positionslampenkontrolle POS-50
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer: POS 50 / Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: / Ers. d.:

philippi