

Typ A:

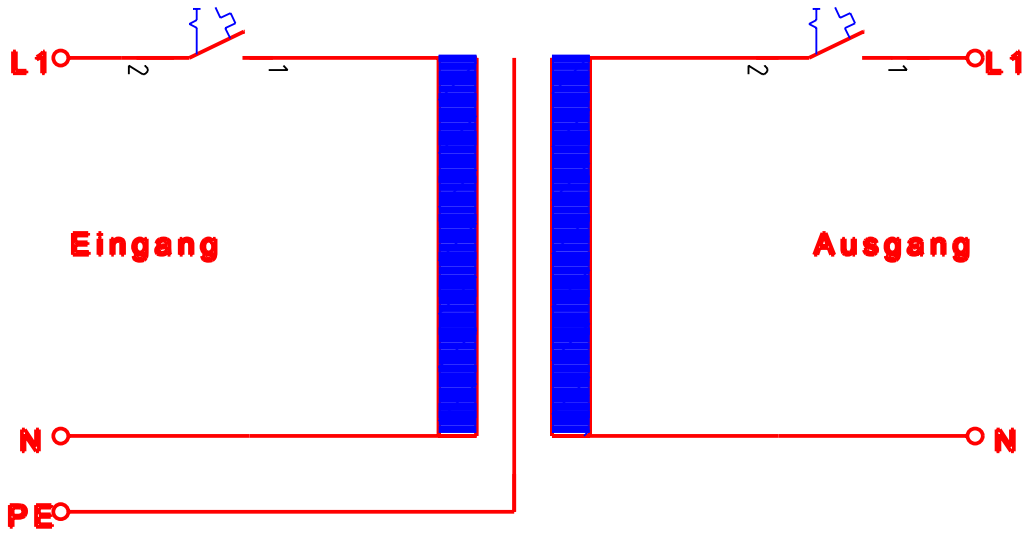

Typ B:

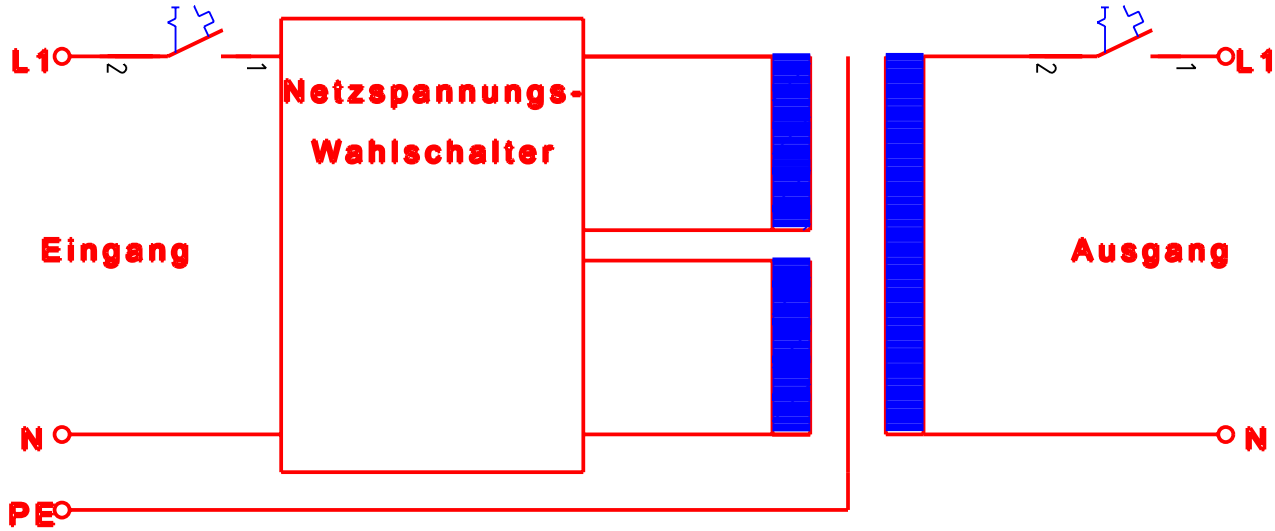

Der Trenntransformator muß isoliert montiert werden, da das Gehäuse geerdet ist.

					Datum	Name	Benennung
				Bearb.	22.5.95	Kö	Trenntransformator
				Gepr.			
				Norm			
							Zeichnungsnummer / Blatt 1 / Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.: Kögel / Ers. d.: 22.5.1995

philippi-bootselektrik